Panama Speedy Gebrauchsanleitung

Panama®

Speedy



Panama Speedy Gebrauchsanleitung

Schnellstartanleitung

1. **Legen Sie 4 AA-Batterien in die Fernbedienung ein.**



1

2

2. **Laden Sie den Lithium-Akku auf!**



3. **Setzen Sie den Li-Po-Akku in das Boot ein und schließen Sie den gelben Stecker an.**



3


4

4. **Schalten Sie die Fernbedienung in der gezeigten Reihenfolge ein und bewegen Sie schließlich den linken Hebel nach unten und dann in die Mitte.**



5

5. **Dann das Boot einschalten und 5 Sekunden warten. Bewegen Sie den linken Hebel der Fernbedienung, um zu testen, ob das Boot vorwärts / rückwärts und rechts / links funktioniert. Dann stellen Sie das Boot auf das Wasser.**

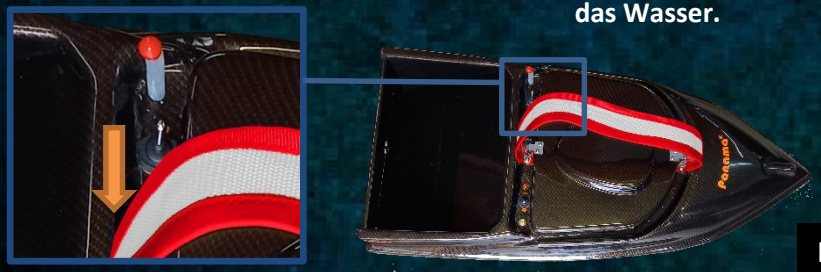



Panama Speedy Gebrauchsanleitung

Bevor Sie das Futterboot benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung:


Panama®futter boot Paket beinhaltet folgenden Inhalt:

1. Panama® Speedy futter boot
2. 4-Kanal-Fernbedienung
3. Bleibatterie
4. Taschen und Ladegeräte für Bootsbatterien und -Fernbedienung (Full paket)

Panama®futter boot technische Eigenschaften:


Maße: Länge: 75 cm, Breite: 35 cm, Höhe: 24 cm
Vorwärts- und Rückwärtsmodus
Reichweite: 200-300m abhängig von Wetter und Gelände
Sender (Fernbedienung): 4 Kanal, 2,4 GHz,
Elektrisches System: 16V DC
Batterie: 16V Lithiumpolimer
Beleuchtung: Vorne 1 Stück weiße Hochhelligkeits-LED, Hinten 2 Stück, seitlich 1-1 Stück Rot – Grün - helle LED
Futterkapazität: max. 2 kg es ist aber ratsam, weniger zu nehmen.
Antrieb: 1 Propeller mit Krautschutzblech
Betriebszeit: 45-180 Minuten / Batterie

Hauptteile das Panama Pro 1 futter bootes:

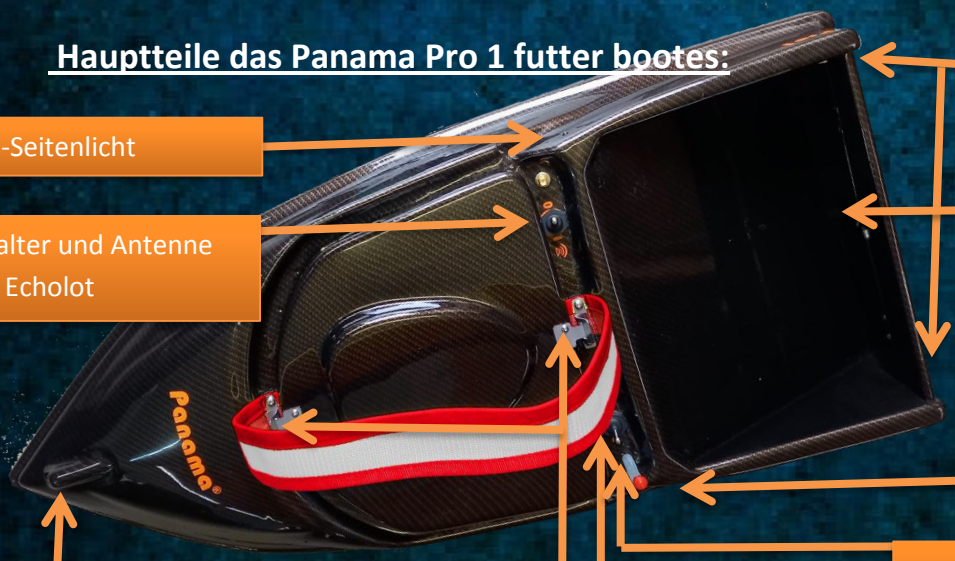

- hinteres LED-Licht
- LED-Seitenlicht
- Tankklappe
  Kann nur mit Fernbedienung geöffnet werden! Mit der Hand zu schließen.
- Schalter und Antenne von Echolot
- LED-Seitenlicht
- Gummirte Antenne des Bootes.
- Hauptschalter
- LED-Frontlicht
- Schnellverschlüsse für den Deckel
- Echolot montage platz an der Unterseite des Bootes vorgeprägt.

Panama Speedy Gebrauchsanleitung

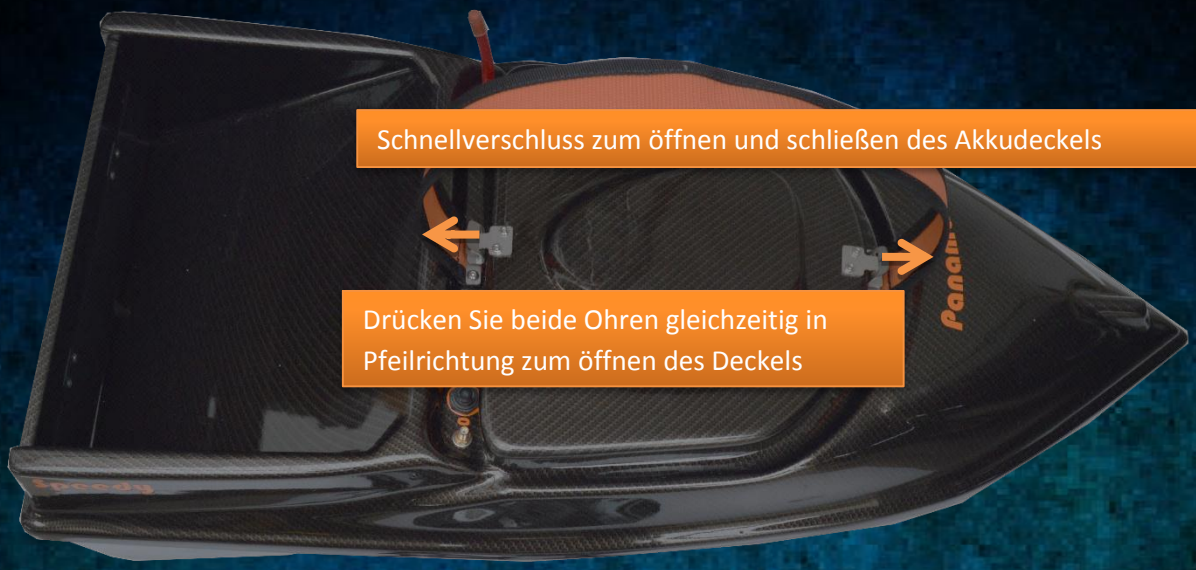


Gummimanteln des Bootes

Hauptschalter


hinteres LED-Licht

Platz von Schalter und Antenne für Echolot

Futterklappe kann nur mit Fernbedienung geöffnet werden! Mit der Hand leicht zu schließen. Wenn die Tür geschlossen ist, besteht ein Abstand von 3-5 mm. Versuchen Sie nicht, die Tür von Hand zu öffnen.

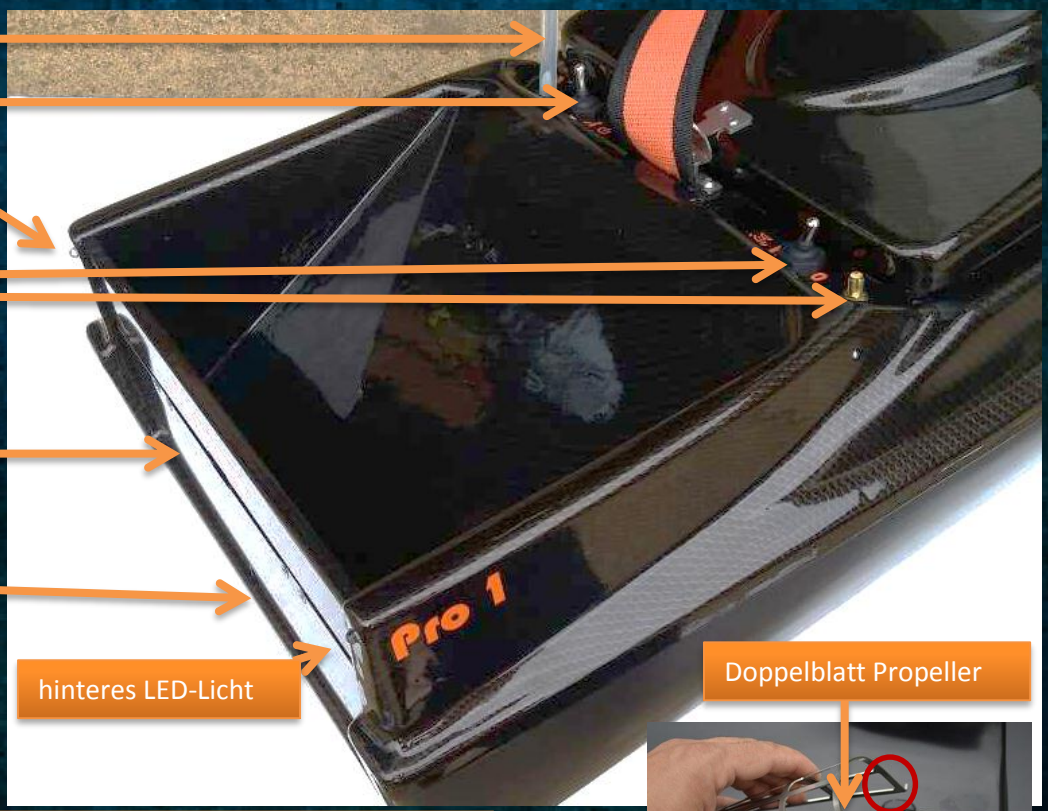

Wenn Sie den Unkrautschutz entfernen, müssen Sie beide Seiten wie auf dem Bild in roten Kreisen drücken und dann nach hinten ziehen. Beim Einsetzen des Unkrautschutzes ist der Vorgang umgekehrt.

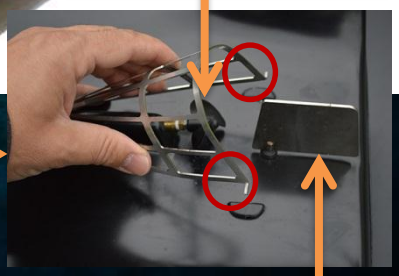

Panama Speedy Gebrauchsanleitung

Steuerung des 6-Kanal-Senders von Panama® Futter Boot:

Um die Fernbedienung einzuschalten, stellen Sie die 4 Schalter auf der Oberseite auf die Position "oben", ziehen Sie dann den Gashebel vollständig nach unten und zentrieren Sie ihn schließlich.

ANTENNA

Twister
Twister(Easypilot)

Leuchtet an / aus (wahlweise)

Schalter für den Einstellungsmenüpunkt. Bitte verwenden Sie diese nicht.





Trimmen des Ruders, wenn das Boot nicht geradeaus fährt.

TRIM-TASTEN für Nullpunkteinstellung

4 AA-Batterien / Batterieladeanzeige / Ladezustand der Schiffsbatterien in der Fernbedienung. Tx.V1=Ferbed. ExtV2=Li-Po Batt

Verwenden Sie die Tasten UP / DOWN, um die Hintergrundbeleuchtung ein- / auszuschalten.

Nicht in Gebrauch

Ein / Aus



50% Auslenkung: Beleuchtungshelligkeit +/-

50% Auslenkung: Reflektorhelligkeit +/-

100% Auslenkung: Beleuchtung ON/OFF


100% Auslenkung: Reflektor ON/OFF

Das Boot wird durch Bewegen des Joysticks auf der linken Seite der Funksteuerung nach links oder rechts gesteuert. Wenn Sie den Joystick nach vorne drücken, bewegt sich das Boot vorwärts, zieht zurück und das Boot bewegt sich rückwärts.
(Beim Rückwärtsfahren dreht sich das Schiff aufgrund der Geometrie und Konstruktion des Rumpfes in eine bestimmte Richtung.)
Der Joystick rechts öffnet die Tür und schaltet das Licht ein.
Um die Beleuchtung einzuschalten, müssen Sie eine elektronische (Komfort Modul) Einheit kaufen. Der Scheinwerfer Reflektor muss separat erworben werden.
Zum Öffnen der Tür den rechten Joystick 1-2 Sekunden nach unten ziehen und dann loslassen. Um die Tür zu schließen, schließen Sie die Tür einfach von Hand, bis es klickt. Bei geschlossener Tür ist zwischen Tür und Kofferraum in der Regel ein Spalt von ca. 5 mm. Ziehen Sie die Tür nicht in geschlossener oder geöffneter Position fest, da dies zu Verformungen und Beschädigungen des Schließmechanismus führen kann. In diesem Fall gibt es keine Garantie.

Angaben:

Die Reichweite des Bootes beträgt je nach Gelände typischerweise 200-300m. Reichweitenverlängerung auf 500m gegen Aufpreis erhältlich. Führen Sie vor dem Gebrauch einen Distanztest an Land durch, um sicherzustellen, dass das Boot in der üblichen Distanz gut funktioniert. Wenn sich das Boot jedoch in größerer Entfernung ungewöhnlich verhält, kann das Anheben der Fernbedienung (z. B. über Kopf) den Empfang verbessern und die Kontrolle über das Boot wiedererlangen.

Einlegen und Befestigen der Batterie:

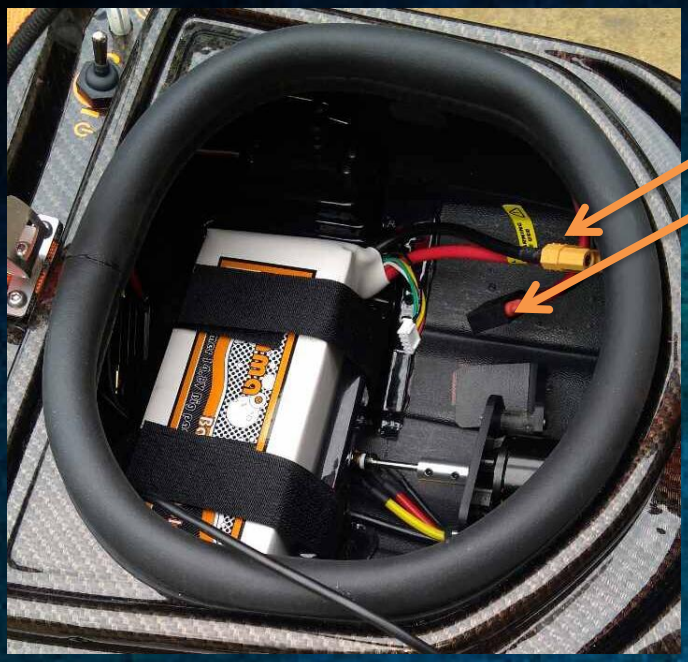

Im liegenden Zustand befestigen Sie die Batterie mit den Klettverschlüssen. Verbinden Sie die mit dem Pfeil markierten Stecker.

Panama Futter Boot Inbetriebnahme:

Bei einem durch eine umgekehrte Polarität verursachten Batterieausfall erlischt die Garantie! Verwenden Sie nur die Batterie, die wir mit dem Polaritätsstecker verkaufen.

• Legen Sie 4 1,5-V-Batterien (AA) oder 1,2-V-Akkus (AA) in den Batteriehalter des Senders an der Unterseite ein.
• Verbinden Sie den gelben Stecker der Batterie mit dem Stecker des Bootes (steckrichtung vorgegeben). Bei falscher Verbindung kann es zu einem Kurzschluss kommen!
• Schalten Sie den Sender ein! (Der Gashebel muss sich in der mittleren Position befinden, ansonsten funktioniert das Boot nach dem Einschalten nicht richtig.)
• Schalten Sie das Boot mit dem Hauptschalter am Rumpf ein
• Legen Sie Futtermittel in den Behälter
• Legen Sie das Boot ins Wasser und steuern Sie es an den gewünschten Ort• Wenn das Boot nicht mehr gebraucht wird, schalten Sie das Boot und dann auch die Fernbedienung aus

Achtung!

Schützen Sie den Rumpf vor äußeren Beschädigungen, da Schäden im Inneren des Bootes die Elektronik beschädigen können.
• Der Sender und die elektronischen Teile sind nicht wasserdicht. Sie müssen sie daher in jedem Fall vor Wasser schützen.
• Schützen Sie das Boot vor ständigem Sonnenlicht, um den in der Sonne gelagerten Schiffsrumpf nicht zu beschädigen. Decken Sie ihn mit hellem Stoff ab, wenn Sie ihn nicht in den Schatten stellen können.
• Wenn die Fernbedienung ausfällt, das Boot so schnell wie möglich aus dem Wasser nehmen und abschalten. Vorsicht beim antrieb. Verletzungsgefahr.

Wichtig:

Entfernen Sie beim einlagern zuhause die Bootsakku-abdeckung, damit das mögliche Kondenswasser aus dem Rumpf austrocknen kann, um mögliche Fehlfunktionen oder Korrosion des elektrischen Systeme zu vermeiden. Lagern Sie das Boot immer mit entfernter, Abdeckung!

Lithium-Polymer-Batterien:

Achtung!

Lesen Sie die Informationen vor der Verwendung durch. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann der Akku aufgebraucht sein! Lassen Sie das Ladegerät nicht unbeaufsichtigt! Setzen Sie sich keiner Strahlungswärme aus! Legen Sie während des Ladevorgangs kein brennbares oder endzündliches Material in der Nähe ab! Die Batterie nicht durchstechen oder zerlegen. Überschreiten Sie nicht den maximalen Ladestrom (5 A) und den Eintauchstrom (50 A)! Nur mit Li-Po-Ladegerät aufladen! Wenn sich der Akku während des Ladens erwärmt, schalten Sie ihn aus! Entsorgen Sie verbrauchten, defekten Batterien ordnungsgemäss und führen Sie sie zu einem Batteriehändler.

Verwenden Sie den Lithium-Polimer-Akku (Li-Po) nicht in einem anderen Gerät! Wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt, fällt die Batterie dauerhaft aus. Verwenden Sie nur das von uns erworbene Li-Po-Ladegerät, wenn Sie ein falsches Ladegerät verwendet, besteht die gefahr um zu überhitzen und zu explodieren.

Aufbewahrung der Lithium-Polymer-Batterie:

Batteriespannungsstufen:
14,5 V: 0% (Bei einer Spannung von 14,5 V kann die Batterie dauerhaft beschädigt werden)
15,0V : 20%
15,5V : 40%
16,0V : 75%
16,5V : 90%
16,8V: 100% (Über einer Spannung von 16,8V kann die Batterie liegen beschädigt oder entzünden)




Um den Zustand der Batterie zu erhalten
Kühl und trocken lagern.
vorzugsweise zwischen 5-15C, auch im Kühlschrank,
Mit einer Gebühr von 15-50%.

So laden Sie den Lithium-Polimer-Akku auf:




- Entfernen Sie den Multiplikator vom Boot.
- Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Stromnetz (230V)

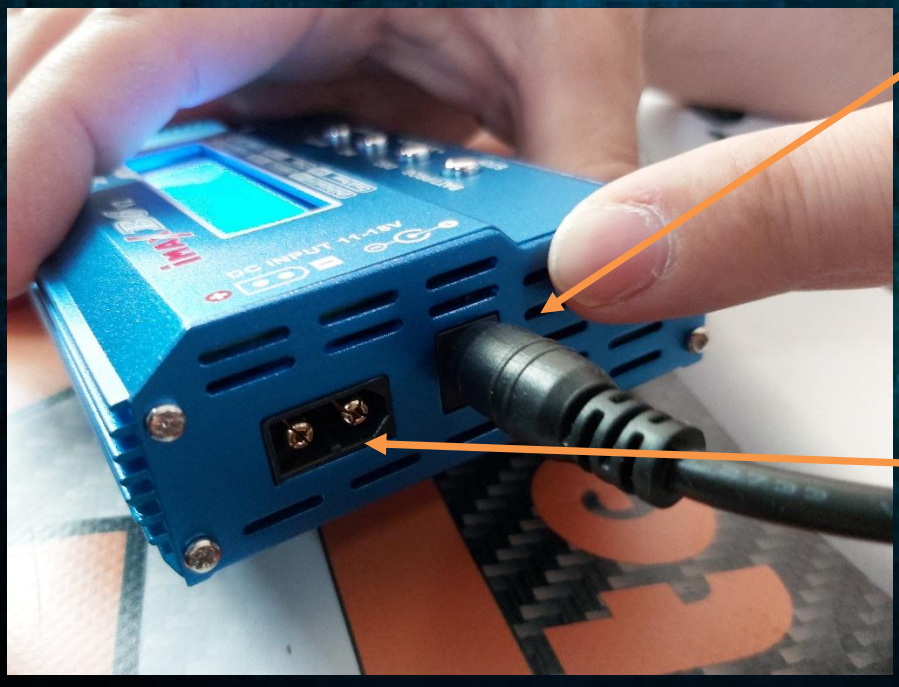

Schalten Sie das Ladegerät mit dem mitgelieferten Adapter ein.

Neben der Netzadaptermethode kann das Aufladen auch von anderen externen Akkupacks über den xt60-Anschluss aufgeladen werden.

Panama Speedy Gebrauchsanleitung

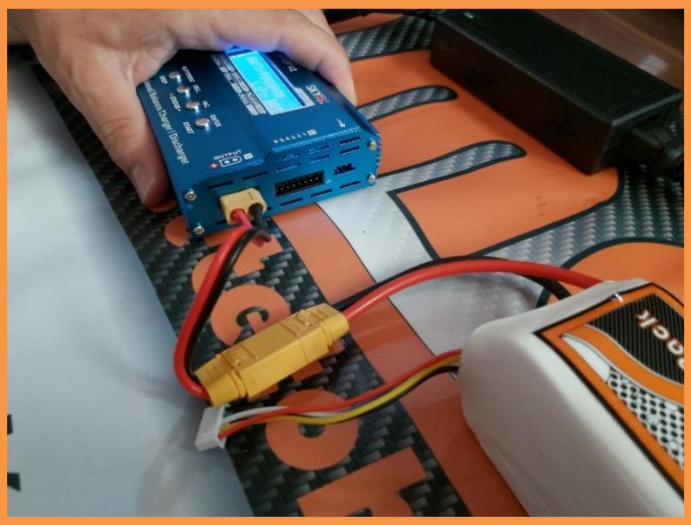

Schließen Sie nach dem Einschalten des Ladegeräts das mitgelieferte Kabel an die „Output“-Klemme an und schließen Sie dann den Akku an.



Schließen Sie dann das „Balance“-Kabel so an, dass das schwarze Kabel an der „-“-Markierung liegt.

Sie haben den Akku erfolgreich an das Ladegerät angeschlossen.



Unter dem Menüpunkt "LiPo BATTERY"

„LiPo CHARGE“ mit „Enter“ eingeben. Drücken Sie erneut „Enter“, um die Werte auszuwählen, mit denen Sie laden möchten

die Batterie. Der empfohlene Wert ist "2.0A" und in allen Fällen die Spannung "14.8V (4S)", die für die Zellenwerte gilt.

Nachdem Sie die Werte eingestellt haben, halten Sie „Enter“ erneut gedrückt, bis Sie drei aufeinander folgende aufsteigende Pieptöne hören.

In diesem Fall überprüft das Ladegerät die Einstellungen und bietet die Option „Bestätigen“ an. Drücken Sie Enter."

Der Ladevorgang hat begonnen.

LiPo Balance –Laden

Bei Lithium-Ionen-Akkus kann jede Zelle während des Gebrauchs einen anderen Spannungswert haben. Bei einem solchen mehrzelligen Akku ist es wichtig, dass die Werte der Zellen ausgeglichen sind, somit die Lebensdauer des Akkus verlängert und die Zellen nicht beschädigt werden.

Es ist ratsam, die Werte nach jedem Gebrauch zu überprüfen. Wenn Sie eine Abweichung von 0,05 V vom Spannungswert einer der Zellen feststellen, muss die Lipo Balance-Ladung ausgewählt werden.

Generell ist es ratsam, nach jeweils 5 Anwendungen den Modus „LiPo BALANCE“ anstelle einer sanften Ladung zu verwenden.



„LiPo BALANCE“ ist eine ausgewogene Ladung der Batteriezellenwerte. Stellen Sie die Werte wie oben beschrieben auf 2,0A und 14,8V (4S) ein.

Drücken und halten Sie „Enter“ für 3 ansteigende Pieptöne, dann drücken Sie „Enter“ erneut für „CONFIRM“. Der Ladevorgang hat begonnen.

Aufbewahren des Lithium-Polymer-Akkus

LiPo Lagerung / Eintauchen auf Lagerebene

Für den Fall, dass der Akku während des Gebrauchs des Schiffes nicht entladen wird, ist es erforderlich, den Akku auf Lagerspannung aufzuladen, damit er bis zum nächsten Angeln sicher gelagert werden kann, ohne den Akku zu beschädigen.

Dieser Wert liegt zwischen 15-15,5V. Diese ca. Ein Ladezustand von 20 % ist der Speicherstand. Tauchen Sie ihn auf keinen Fall darin ein, wenn Sie ihn aufbewahren möchten, da sonst der Akku dauerhaft beschädigt werden kann.

Wenn der nächste Einsatz innerhalb weniger Tage fällig ist, können Sie den Akku im aktuellen Zustand, max. 3-4 Tage.



„LiPo STORAGE“ ist das Eintauchen des Akkus in die Speicherebene.

Stellen Sie die Werte wie oben beschrieben auf 2,0A und 14,8V (4S) ein.

Drücken und halten Sie „Enter“ für 3 ansteigende Pieptöne, dann drücken Sie „Enter“ erneut für „CONFIRM“.

Laden anderer Batterietypen:

Mit diesem Ladegerät können Sie auch Blei-Gel-Batterien für Panama® Speedy Boote und unsere Fischradare aufladen.



Wählen Sie im Hauptmenü „PB BATTERY“ und dann „Pb NORMAL CHG“.

Stecken Sie den Akku in die mit „Output“ gekennzeichnete Buchse am Ladegerät.



Wählen Sie die Ladewerte in bekannter Weise aus.

Normalerweise 1,0A und 12,0V.

Nachdem Sie die Werte eingestellt haben, halten Sie „Enter“ erneut gedrückt, bis Sie drei aufeinander folgende aufsteigende Pieptöne hören. In diesem Fall überprüft das Ladegerät die Einstellungen und bietet die Option „Bestätigen“ an. Drücken Sie Enter."

Dann beginnt der Ladevorgang.

Instandhaltung:

Fetten Sie den antrieb- und Ruderauslauf je nach Verwendung mindestens 1 Mal pro Jahr ein oder schicken es zu einen unserer Servicestellen!
Lagern Sie das Boot immer mit entfernter Abdeckung! Und nehmen Sie das Boot zum trocknen aus Tasche!

Garantie:

Wir gewähren 24 Monate Garantie auf die Panama Futter-Boote. Die Garantie bezieht sich auf Probleme mit Materialfehlern und möglichen Komponentenausfällen. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Bruch oder Rissbildung des Rumpfes entstehen.
Lithium-Polymer-Akkus haben eine Garantie von 3 Monaten.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Reparaturen in der Elektronik oder Mechanik des Bootes entstehen. Im Falle einer Störung wenden Sie sich bitte an uns.


Vertragsbedingungen:

Der Käufer akzeptiert automatisch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Zeitpunkt des Kaufs.
Bei Verlust des Schiffes, gleich aus welchem Grund, können wir den Kaufpreis oder die Entschädigung nicht zahlen, bei Ausfall die Kosten für die Abholung aus dem Wasser, die Kosten des Charterschiffes während der Reparaturzeit!
Aufgrund des Betriebs und der Beschaffenheit des Schiffes während der Nutzung des Schiffes der Käufer selbst. für Personen- und Sachschäden, die Dritten zugefügt werden, übernehmen wir keine Haftung!

Panama Speedy Gebrauchsanleitung

Zubehör:

Twister:
das Futter verteilen

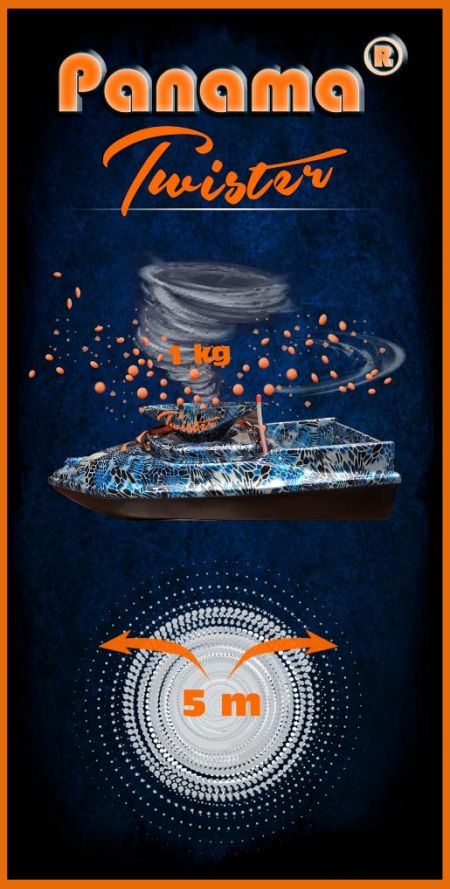

Echolot:
Kaufen Sie bei uns ein Echolot mit einer reichweite von 300m, der später nachgerüstet werden. Das Futterboot mit einem Echolot erhöht die Chance, deutlich zu fangen.



Easypilot:
Automatische Operation



Panama Reflektor:
Extrem helles Licht, die SuperBright-LEDs können vom Sender aus eingeschaltet und getrimmt werden. Zur Beleuchtung von Schilfwänden und anderen Objekten.





Panama drahtloses Kamerasystem:
Wahlweise mit Front- oder Front- und Heckkameras erhältlich, die bis zu 10 m zum Wasser abgesenkt werden können. Vorschau auf einem 7-10-Zoll-Monitor mit Aufnahmefunktion für eine USB-Speicherkarte.

