Panama®

Speedy



Köszönjük, hogy Ön is a Panama etetőhajót választotta!

Mielőtt a hajót használatba venné, kérjük, mindenképp olvassa el az alábbi használati útmutatót.


Panama etetőhajó dobozának tartalma:

1. Panama Speedy etetőhajó
2. 4 csatornás távirányító, 6 csatornás, ha Easypilotos a hajó
3. 12V 7Ah ólom-zselés akkumulátor
4. Full csomag esetén hordtáskák és töltő a hajó akkumulátorához.

Panama etetőhajó technikai jellemzői:

Méretek: hosszúság: 75 cm, szélesség:35 cm, magasság:24 cm
Előre és hátrameneti üzemmód
Hatótávolság: 200-300m időjárási- és terepviszonyoktól függően
Távirányító: 4 csatornás, 2,4Ghz,
Elektromos rendszer: 12V DC
Akkumulátor: 12V, 7Ah, ólom-zselés
Jelzőfények: elől 1db fehér nagy fényerejű LED, hátul 2db piros, oldalt 1-1db piros - zöld nagy fényerejű LED.
Szállítható etetőanyag: max. 2,5 kg, célszerű ettől kevesebbet belehelyezni.
Hajtás: 1 db védőburkolattal ellátott hajócsavar
Üzemidő: 30-100 perc/akkumulátor vagy 3-4 km

A Panama Speedy hajó főbb részei:

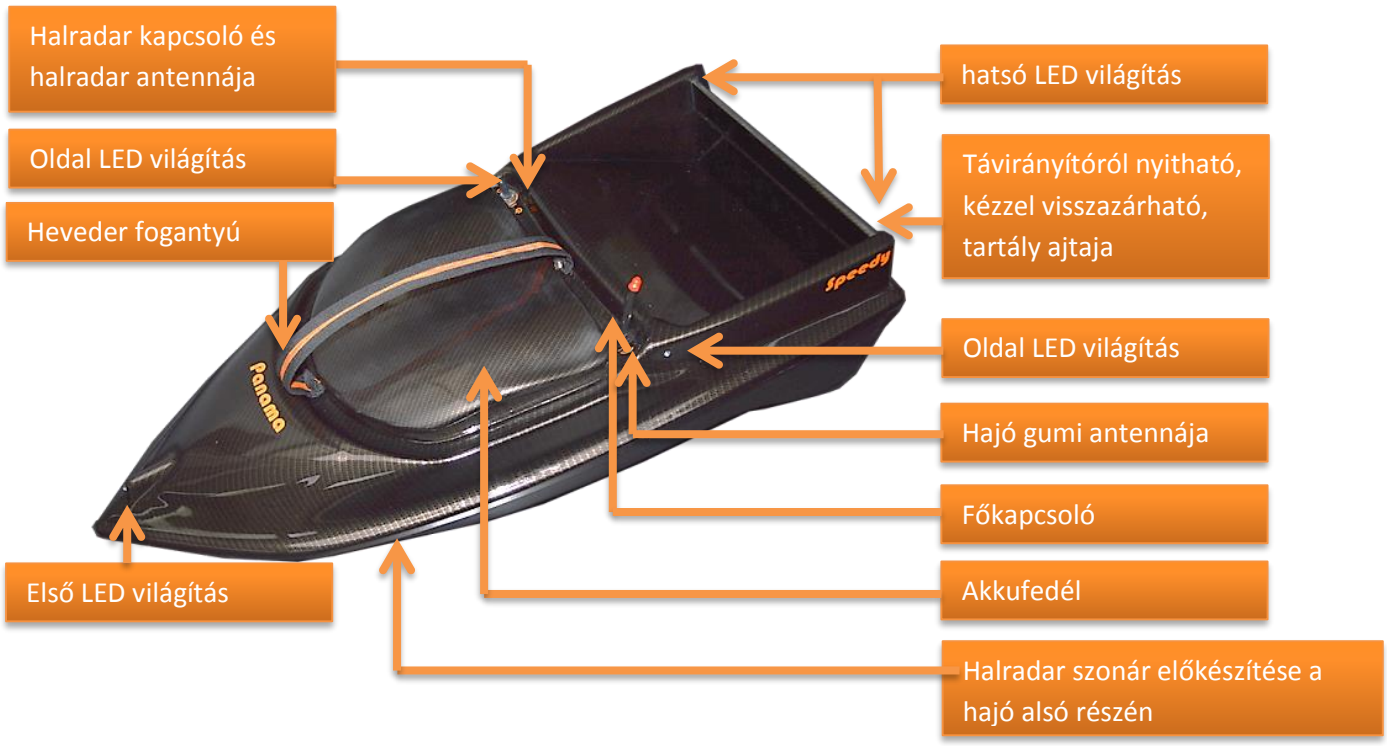




Hajó gumi antennája

Főkapcsoló

Hátsó LED világítás

Halradar kapcsoló és halradar antenna előkészítés


Távirányítóról nyitható, kézzel visszazárható, tartály ajtaja. Zárt állapotban az ajtó és a hajótest között normál esetben kb. 5mm rés van. Ne feszegesse az ajtót sem zárt sem nyitott állapotban sem.

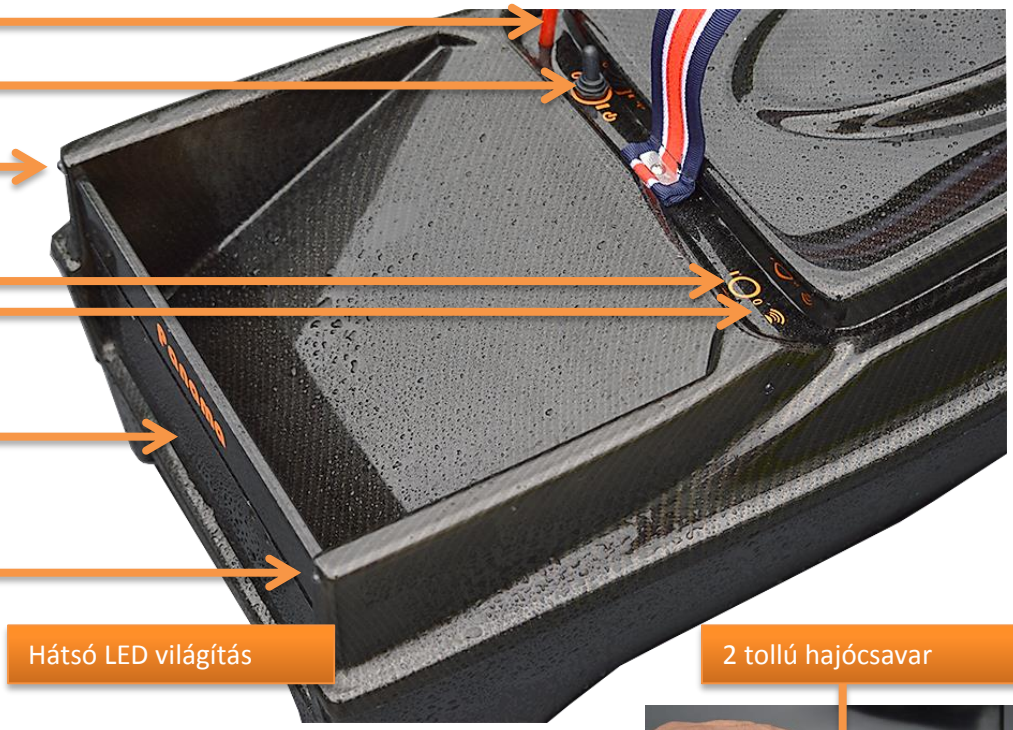

Hátsó LED világítás

2 tollú hajócsavar

Hínárvédő rács le, ill. visszahelyezése. Levételnél össze kell nyomni a piros körrel jelzett helyeken a rácsot, majd hátrafelé kihúzni. Visszafelé fordított sorrendben kell eljárni.

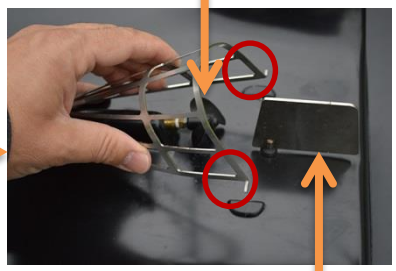

Kormánylapát

A Panama etetőhajó 4ch távirányítójának kezelése:



A hajó távirányítója 4 csatornás, 1. motor 2. kormánylapát. 3. világítás 4. tartály nyitás.

A távirányító bal oldalán található kar jobbra-balra mozgatásával kormányozhatjuk, előre tolásával indíthatjuk előremenetbe a hajót, kétszer hátrahúzva (hátra-középállás-ismét hátra) pedig hátrafele haladhatunk a hajóval. A hajótest geometriája és kialakítása miatt tolatásánál valamelyik irányba a hajó el fog fordulni.

A jobboldali kar oldalirányú mozgatásával a világítást/reflektort lehet KI / BE kapcsolni és szabályozni a fényerősségét, ha a 3in1 modul beépítését kérte a hajóba (ez utólag is beszerelhető). Szélső állásába mozdítva a kart a világítás és reflektor Be/Ki kapcsolható. A kar kismértékű elmozdításával a fényerősség szabályozható.

A tartály borításához a jobb oldali kart teljesen húzzuk le kb. 1-2 másodperc időtartamra, majd engedjük el. A tartály ajtaját a partra emelve a hajót könnyed mozdulattal zárja be kattanásig. Zárt állapotban az ajtó és a hajótest között normál esetben kb. 5mm rés van. Ne feszegesse az ajtót sem zárt sem nyitott állapotban, mert a zárszerkezet deformálódásához és meghibásodásához vezet, ez esetben a garancia nem érvényes!

Panama etetőhajó üzembe helyezése:

Fordított polaritással csatlakoztatott akkumulátor miatti meghibásodás esetén a garancia érvényét veszíti! Csak az általunk forgalmazott akkumulátort használja a polaritás biztos csatlakozóval!

- helyezzen 4db 1,5V-os (AA) ceruzaelemet vagy 1,2V (AA) akkumulátort a távirányító hátulján található elemtartóba
- csatlakoztassa a hajó elejében elhelyezett akkumulátor sárga színű csatlakozóját a hajó elejében lévő ellenpárhoz. Fordított bekötés esetén meghibásodást okozhat!
- kapcsolja be a távirányítót (a bal oldali gázkar középső állásban legyen, másképpen a hajó bekapcsolása után a motor biztonsági okok miatt nem fog működni.)
- kapcsolja be a hajó elektromos rendszerét a hajótesten található főkapcsolóval. Várjon 10 másodpercet, addig ne mozgassa a távirányítón lévő karokat, kapcsolókat.
- helyezzen etetőanyagot a hajó tartályba a szerelékkel együtt
- helyezze vízre a hajót, majd irányítsa a kívánt helyre
- Visszatérve a partra, kapcsolja ki a hajót, majd utána a távirányítót.

Fontos:

A hajó fedelét vegye le, hogy az esetlegesen lecsapódott pára távozni tudjon a hajótest belsejéből, megakadályozva az elektromos rendszerek esetleges meghibásodását, korrózióját. A hajót mindig eltávolított fedéllel tárolja!

Hatótávolság:

A hajó hatótávolsága terepviszonyoktól függően kb. 200-300m.
Használat előtt végezzen távolsági próbát szárazföldön, hogy az általánosan használt távolságon biztosan jól működik-e a hajó. **A vízen ne próbálja ki mekkora a legnagyobb hatótávolság, ugyanis a hatótávból kikerült hajó irányíthatatlan lesz és tovább haladhat, amíg le nem merül.**
Ha mégis rendellenesen viselkedne a hajó nagyobb távolságnál a távirányítót magasabbra (pl. fej fölé) emelve javulhat a vétel és visszanyerhetjük a hajó feletti irányítást. A távirányító és a hajó antennája lehetőleg függőleges állásban legyen!

Akku merültségi szintje:

A 3in1 modullal szerelt hajó hosszú sípoló hanggal és a lámpák villogásával jelzi az akku merülését. Ebben az esetben cseréljen akkut a lehető legrövidebb időn belül.
HA nincs beszerelve 3in1 modul akkor a hajó sebesség csökkenéséből érzékelhetjük az akku merülését. Ha a kezdeti sebesség kb. 60% -ra csökken cseréljen akkut!
Hasznos információ: Az általunk ajánlott halradarok a parton kijelzik a hajó pontos feszültségét.

A 3in1 modullal felszerelt hajó jelzései:

-bekapcsoláskor hosszú sípoló hang, majd 3 rövid sípolás: **rendszer élesítése**
-hosszú sípoló hang és villogó lámpák használat közben: **merült akku**
-rövid gyors sípoló hang és villogó lámpák: **nem érzékeli a távirányító jelét, blokkolja a motor működését**

A Panama etetőhajó 12V 7Ah akkumulátorának töltése:

Az akku egyaránt tölthető hálózati 12V DC adapterrel illetve autós akkumulátor töltővel.

Ha autós töltőt használ, nagyon figyeljen, hogy a töltési áram ne haladja meg a 2,1A-t a töltés indításakor, és a töltés folyamán sem. Nagyobb árammal való töltés esetén az akkumulátor felmelegedhet, károsodhat, veszít élettartamából, kapacitásából. Túlzott áramtöbblet esetén felrobbanhat!

Ha a tőlünk vásárolt automata töltőt használja, az alábbiak szerint járjon el:

- Vegye ki az akkumulátort a hajóból
- Csatlakoztassa a töltőt a hálózatba (230V), ekkor a töltő folyamatos piros színnel világít.
- A töltő és az akku sárga csatlakozóját polaritás helyesen dugja össze. Amennyiben a piros lámpa kigyullad, a töltés megkezdődött.
- Töltés végén a lámpa folyamatos zöld színnel fog világítani.





Karbantartás:

Használattól függően évente legalább 1 alkalommal a motor és a kormánylapát tönkcsöveit át kell zsírozni. Kérje segítségünket! **A hajót mindig eltávolított fedéllel tárolja!**

Fontos tanácsok:

Óvja a hajótestet a külső fizikai sérülésektől, mert a hajótest esetleges sérülése esetén a hajó belsejében lévő elektronika is károsodik

- használat után mindig töltse fel a hajó akkumulátorát, valamint a távirányító 4db akkuját, és úgy készüljön a következő horgászatra
- ha a hajót hosszabb ideig nem használja az elemeket és az akkumulátort 3 havonta mindenképpen töltse fel, hogy azok élettartama minél hosszabb legyen
- a hajó távirányítója s a hajóban lévő elektronika nem vízhatlan ezért minden esetben védje bárminemű víztől.
- a hajót óvja a folyamatos napfénytől a napon tárolt hajótest káros mértékben fölhevülhet. Takarja le, ha nem tudja azt árnyékba helyezni.

Garancia:

24 hónap garanciát biztosítunk a Panama etetőhajóra. A garancia az anyaghibából és az alkatrészek esetleges meghibásodásából eredő problémákra vonatkozik. A garancia nem érvényes a hajótest töréséből, repedéséből eredő meghibásodásokra. A hajó akkumulátorára 6 hónap garanciát biztosít a gyártó.
A hajó elektronikájában, mechanikájában történt szakszerűtlen javításokból eredő károkért nem vállalunk felelősséget! Meghibásodás esetén kérjen segítséget elérhetőségeinken! Biztosíték kiolvadása esetén ne cserélje ki azt, hanem értesítsen minket! A biztosíték kicserélése esetén a garancia érvényét veszíti!

Szerződéses feltételek:

A vevő a vásárlás alkalmával automatikusan elfogadja a szerződéses feltételeket.
A hajó bármilyen okból történő elvesztése esetén a vételár visszafizetését, vagy kártérítést, meghibásodása esetén annak vízről való begyűjtés költségeit, javítás ideje alatti bérhajó költségeitnem áll módunkban fizetni!
A hajó működéséből és természetéből adódóan, használata során a vevő saját magának, ill. harmadik félnek okozott személyi sérüléssel vagy anyagi káreseménnyel kapcsolatban felelősséget nem vállalunk!

Kiegészítők!



Halradarok:

Vásároljon tőlünk a hajóhoz 300m hatótávolságú halradart, amelyet utólag is beépítünk a hajóba. A halradarral szerelt etetőhajóval jelentősen nőnek fogási esélyei.

Panama Autopilot rendszer:

Irányítania sem kell többé a hajót, ezzel a kiegészítő rendszerrel felszerelve. Saját 'Panama Autopilot' szoftverünk segítségével a hajót telefonról, tabletről is vezérelheti a térképen pontokat kijelölve célpontként.





Panama vezeték nélküli Kamera rendszer:

Tetszőlegesen kérhető első, illetve első és hátsó kamerával is mely utóbbi vízbe ereszthető 10m mélységig. Előkép 7-10" monitoron, felvétel rögzítési lehetőséggel USB Pendrive-ra vagy memóriakártyára.



Panama reflektor:


Távirányítóról kapcsolható és szabályozható fényerejű, rendkívül erős fényforrás a „Super Bright '' LED-eknek köszönhetően. Nádfalak és egyéb tárgyak megvilágítására





Panama borulásgátló rendszer:

utólagosan is felszerelhető eszköz ezáltal a tengeren is használható a hajó, ha a hullám felborítja a hajó önmagától visszafordul

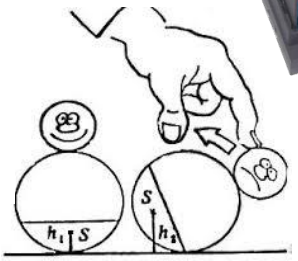

Görbüljön!

Panama Team email: info@etetohajo.eu Tel: +36-20-331-3311

További ajánlatunk:
Panama Pro1 etetőhajó



700W teljesítmény!
Lítium óriás kapacitású akku!
Feltöltés akár egy óra alatt!
Lenyűgöző sebesség!
1,5 kg teherbírás!

További információért látogasson el weboldalunkra!

Elérhetőség:

Web: www.etetohajo.eu

Telefon: +36 20 331 3311 (H-P: 8:30-17:00)

Email: info@etetohajo.eu