

# Panama®

## EASY AUTOPILOT

100 TÓ  
10 PONT / TÓ  
AUTOMATA AUTÓNYITÁS  
AUTOMATIKUS HAZATÉRÉS



# Köszönjük, hogy Ön is a Panama EasyPilot rendszert választotta!

Mielőtt a rendszert használatba venné, kérjük, mindenképp olvassa el az alábbi használati útmutatót.

## **Panama EasyPilot rendszer működéséhez az alábbiak szükségesek:**

1. Panama etetőhajó, beépített EasyPilot rendszerrel
2. 6 csatornás távirányító a hajóhoz

## **Panama Autopilot jellemzői:**

- 1m pontosságú GPS-t, és iránytűt tartalmaz
- felvehető iránypontok száma 1000db
- Tó felismerése ha 100m sugarú körön belül vagyunk a korábban elmentett kiindulási ponthoz képest
- Tavanként 1 kiindulási/visszatérési pont és 9db etetési pont rögzíthető.
- Kétféle érkezés lehetséges az etetési pontra:
  1. Automata ajtónyitással és automata visszatéréssel, vagy
  2. Etetési ponton érkezés után megáll és vár a további parancsra, ajtót nem nyit.
- Ajtónyitást a normál világítás villogtatásával jelzi
- Távirányító jelét elveszítve megáll, vagy visszaindul a kiindulási azaz a „0” pontban elmentett helyre.

## **Üzembe helyezés:**


- 4db AA méretű elem vagy akkumulátor behelyezése a távirányítóba
- hajóban a megfelelő típusú akku csatlakoztatása

### **1. Kapcsolja be a távirányítót**

- minden kapcsoló felül felső állásban legyen
- kapcsolja be a főkapcsolót felfelé elcsúsztatva
- húzza lefelé a gázkart teljesen majd állítsa vissza középre

### **2. A hajó főkapcsolóját kapcsolja On (I) állásba**


A kijelzőn az alábbi felirat jelenik meg

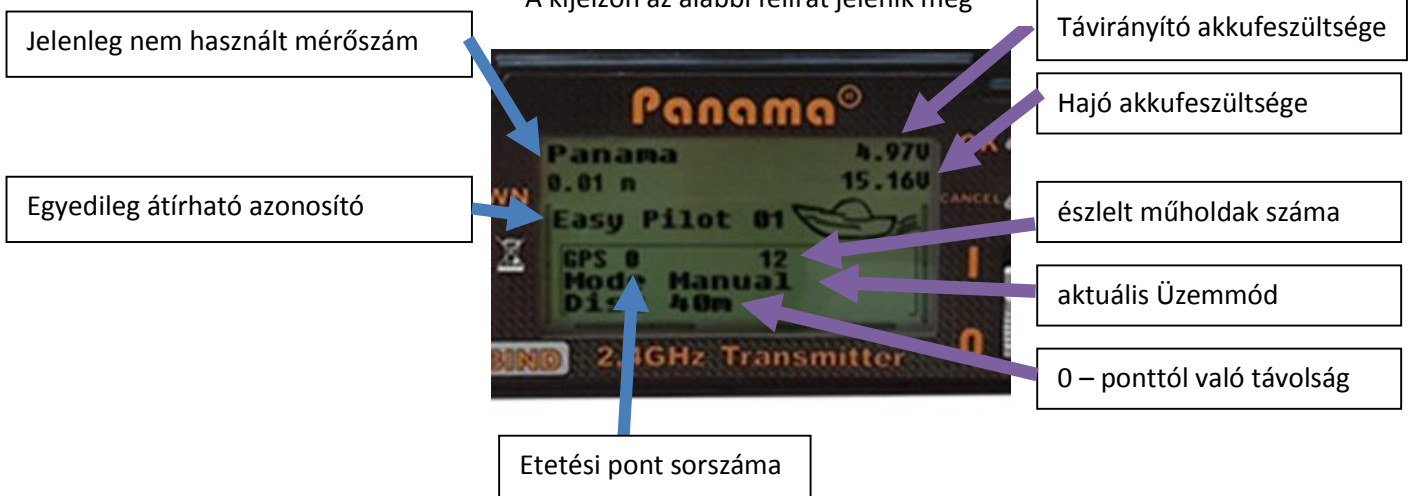

## Távírányítón az alábbi funkciók érhetőek el



## Távírányító különböző funkciói:

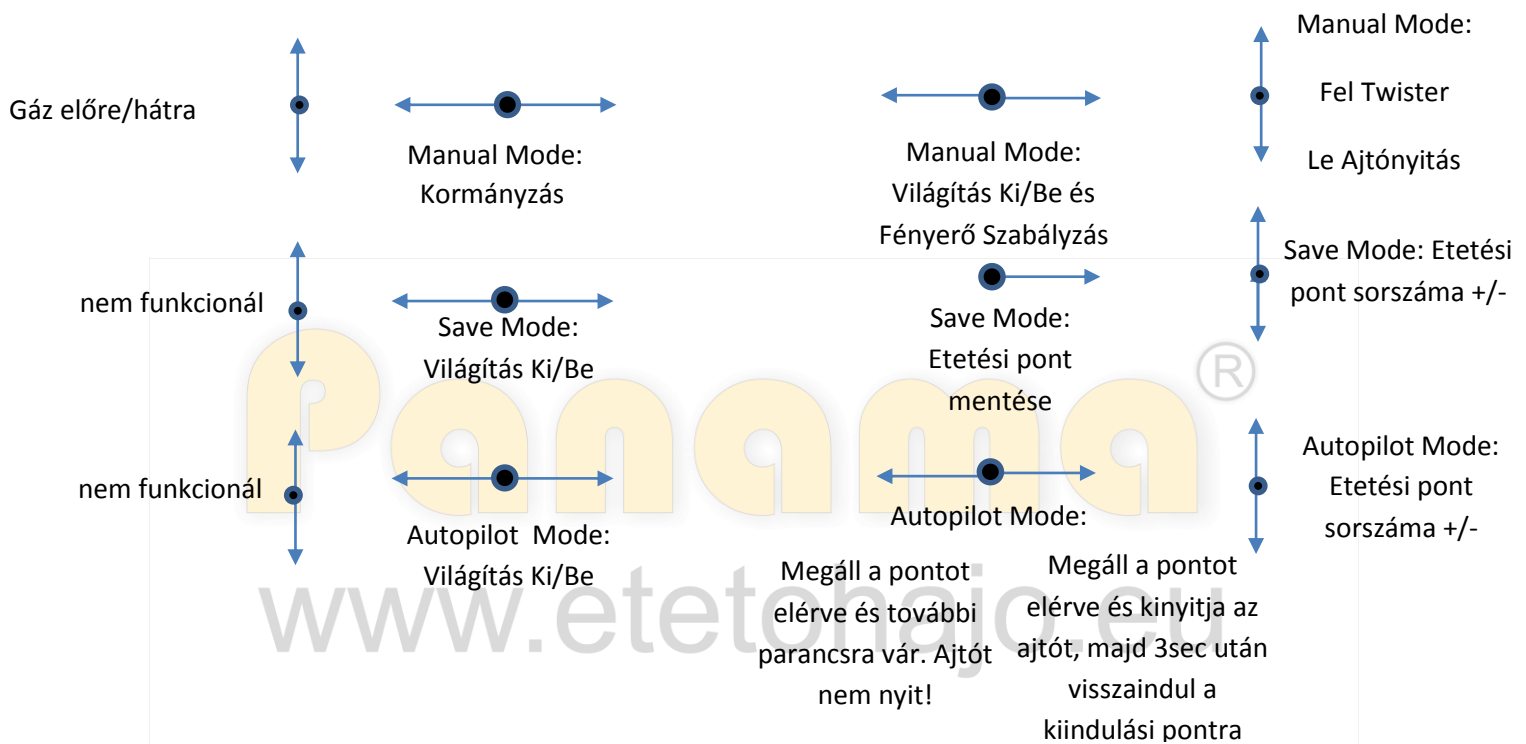

## **Etetési pont mentése:**

Irányítsa a kívánt helyre a hajót!

Üzem mód választó kapcsolót állítsa középbe Save módba azaz „S” állásba!

Jobb oldali kar segítségével FEL/LE válassza ki az etetési pont sorszámát 0-9!

Jobb oldali kart Jobbra végállásba tolvá menti a pontot. Távirányító hangjelzéssel erősíti meg a műveletet.

## **Etetési pontra küldés:**

Állítsa a célpont irányába a hajót!

Üzem mód választó kapcsolót állítsa alsó állásba, Autopilot módba.

Jobb oldali kar segítségével FEL/LE válassza ki az etetési pont sorszámát 0-9!

**Jobb oldali karral kétféle indítás lehetséges:**

**Jobbra:** A hajó elindul, a pontban megáll, kinyitja az ajtót majd 3sec után visszaindul a kiindulási azaz a „0” pontra. Távirányító hangjelzéssel erősíti meg a műveletet és a célba érkezést

**Balra:** A hajó elindul, a pontra érve megáll és vár a következő parancsra. Ajtót nem nyit automatikusan. Célba érkezve a távirányító hangjelzést ad.

## **Figyelem!**

**A megfelelő működéshez minimum 8db műholdat szükséges észlelnie a hajónak! Ezt a távirányítón ellenőrizheti.**

**A „0” azaz a kiindulási pont felvétele történjen meg a lehető leghamarabb.**

**A legelső Autopilot –al elküldött utat tartsa szemmel, és szükség esetén avatkozzon be ha a hajó jelentősen eltérne a kitűzött iránytól.**

A hajót állítsa irányba ha a part mellől indítja, más különben a hajó egy körívben meg akar majd fordulni és partnak fog ütközni. Az etetési pontból történő automata visszatéréskor szintén körívben fordul a hajó, ezt vegye figyelembe partközeli etetési pontnál vagy nádfalnál! Kisebb sebességgel kisebb helyen fordul meg!

### **Szerződéses feltételek:**

A vevő a vásárlás alkalmával automatikusan elfogadja a szerződéses feltételeket.

A hajó bármilyen okból történő elvesztése esetén a vételár visszafizetését, vagy kártérítést, meghibásodása esetén annak vízről való begyűjtés költségeit, javítás ideje alatti bérhajó költségeit nem áll módunkban fizetni!

A hajó működéséből és természetéből adódóan, használata során a vevő saját magának, ill. harmadik félnek okozott személyi sérüléssel vagy anyagi káreseménnyel kapcsolatban felelősséget nem vállalunk!

### **Elérhetőség:**

**Web:** [www.etetohajo.eu](http://www.etetohajo.eu)

**Telefon:** +36 20 331 3311 (H-P: 8:30-17:00)

**Email:** [info@etetohajo.eu](mailto:info@etetohajo.eu)